


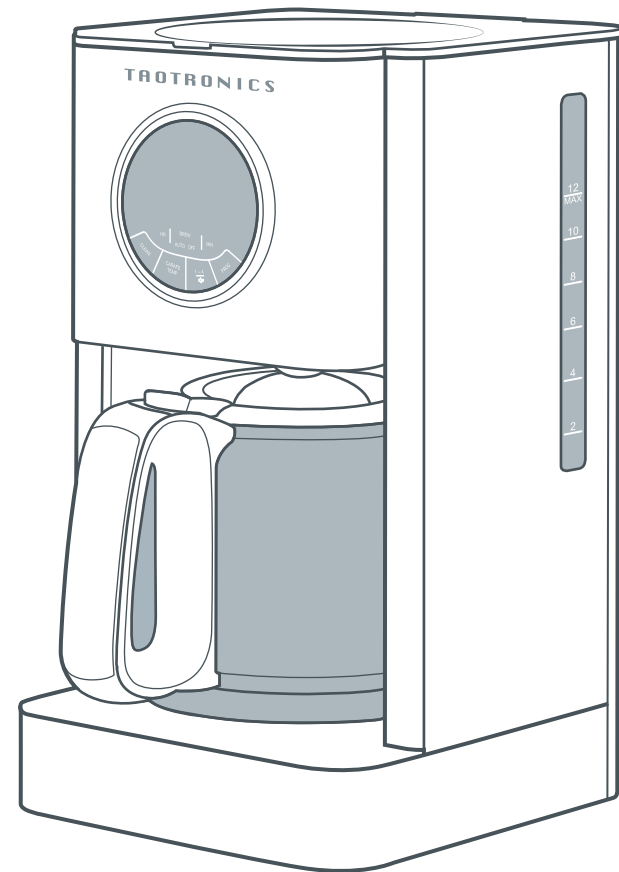

TAOTRONICS COFFEE MAKER



TAOTRONICS

Questions or Concerns?
support@taotronics.com

User Manual

THANK YOU

FOR BEING OUR CUSTOMER



Your purchase is truly appreciated!
We hope you are over-the-moon with our product!

L A N G U A G E S

English	01
Deutsch	19
Français	33
Español	47
Italiano	61

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	02
KNOWING YOUR COFFEE MAKER	05
USING YOUR COFFEE MAKER	09
CLEANING AND MAINTENANCE	13
TROUBLESHOOTING	15

01

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Great-Tasting
Coffee, No Mess



DANGER

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, AND/OR INJURY TO PERSONS INCLUDING THE FOLLOWING



DO NOT touch or hold the mains plug with wet hands.



DO NOT cover the steam outlet on the top of product.



DO NOT touch the carafe due to high temperature.

IMPORTANT SAFEGUARDS

INTENDED USE

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep the appliance out of reach of children. Do not leave the appliance unattended.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments
 - bed and breakfast type environments
- Do not use the coffee maker for other purposes or allow it work in environments apart from above.

ELECTRICITY SAFETY

- The coffee maker must be operated at the rated voltage. The electrical voltage must correspond with the voltage stated on the label of the appliance.
- To prevent electric shock, do not place the power cord, plug or device in water or other liquids.
- Never continue to use the coffee maker in the event of damage to the electrical components; if the power cord, main leads or major parts are damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The power cord should not be hung from the edge of the table or the power cord placed on a hot surface.
- Always unplug from the socket when power off, not in use, after brewing process or before cleaning, and do not pull the power cord.

RELATED TO USE

- Do not touch the hot plate and burn the surface. Be careful to get burnt by steam.
- Don't let your coffee maker work without water. Purified water is recommended.
- Do not stand on the appliance. The appliance must not be immersed.
- Use of non-jointed accessories may cause fire, electric shock or personal injury.
- When working in the coffee pot more than one hundred times, please clean the surface of the water tank and the hot plate in time.
- Cool before opening or removing parts and before cleaning the unit. Between brewing processes, switch off the appliance and let it cool down for about 5 minutes. Then refill with cold water.
- The carafe is designed for this device. Ensure the carafe is placed properly in its position when brewing coffee. Never use it at the top of the range. Do not place the heat carafe on a damp, cold surface. Do not use a broken carafe or a loose or weakened carafe. Do not clean the carafe with detergent, steel wool pad or other abrasive material.

HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Regular Check

HAVE YOUR COFFEE MAKER CHECKED REGULARLY FOR ANY SIGN OF MALFUNCTION!

Check if plug, cord or appliance is damaged
Stop using, check FAQ and contact TaoTronics Support Team.

02


KNOWING YOUR COFFEE MAKER

Great-Tasting
Coffee, No Mess


Specifications

Rated Voltage	220-240V
Rated Power	1000W
Water Tank Capacity	1.8L
Carafe Capacity	1.8L

Product Diagram

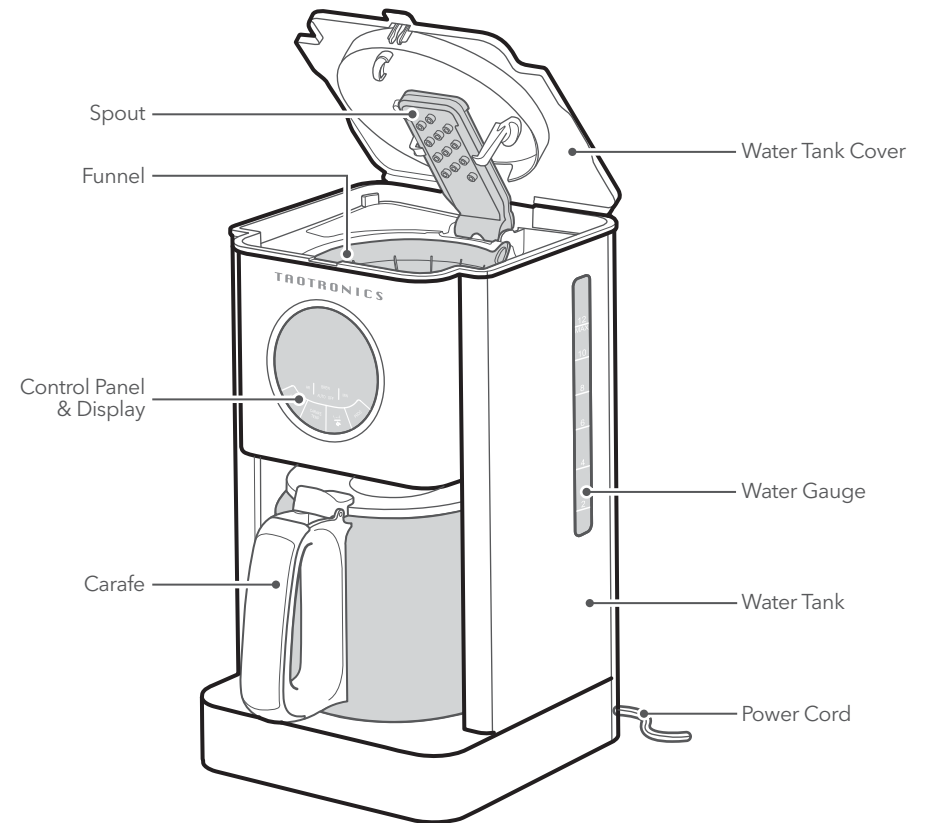

Control Panel

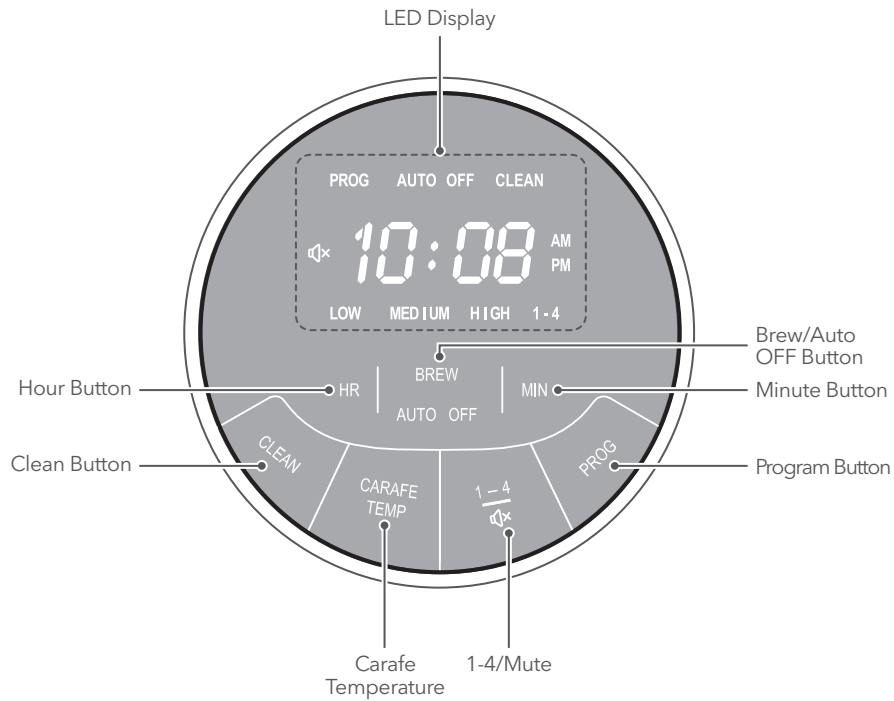

CARAFE TEMP BUTTON	Tap to select keep-warm level among Low/Medium/High. Hold to enter keep-warm time settings (Default keep-warm time: 30 min).
PROG BUTTON	Tap to enter/exit reservation mode.
1-4/MUTE BUTTON	<ul style="list-style-type: none"> · Tap to brew with/without 1-4 cup function. *1-4 cup function: Drip more slowly to increase concentration. · Hold to mute/unmute button tone. *BREW/AUTO OFF button cannot be mute.

LED DISPLAY	Display time and functions. Blinking means setting, solid means confirmed.
HR/MIN BUTTON	<p>In standby status, tap to enter time settings. When setting time, tap to increase time, hold for quick increase.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Standby & Reservation: 0-12 AM/PM · Keep-warm: 0-4 hours
BREW/AUTO OFF BUTTON	<p>Brewing: Tap to start/cancel brewing coffee.</p> <p>Reservation: Tap to confirm/exit reservation.</p> <p>Cleaning: Tap to start/cancel cleaning.</p>
CLEAN BUTTON	Tap to enter/exit clean mode.

03

USING YOUR COFFEE MAKER

Great-Tasting
Coffee, No Mess


Before first use, boil water for several times to remove odor (No need to add coffee or filter paper).

Brewing Coffee




1 spoon of ground coffee can make 1 cup of great coffee. You can adjust the concentration by controlling the coffee amount or brewing with 1-4 function.

1.

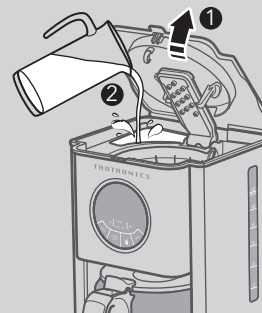


Open the water tank cover and fill with cold water. (DO NOT exceed the MAX water level line.)

2.

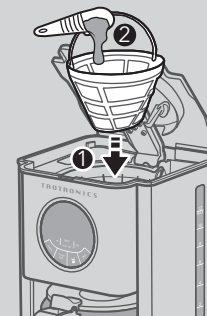

Put the filter basket in the funnel and add ground coffee into the filter basket.

3.

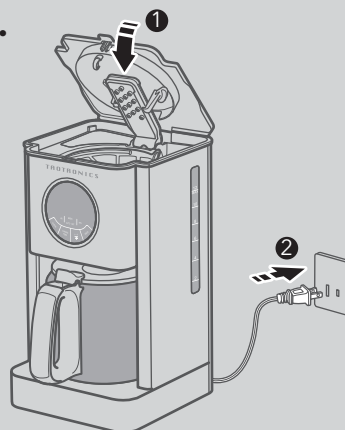

Close the water tank cover.
Plug into a socket.

4.



Tap **BREW/AUTO OFF** button to start brewing.



- It will enter keep-warm mode automatically after brewing finished.
- When the keep-warm time is up (Default time: 30 min), it will enter standby status.
- During brewing and keep-warm, the HR/MIN/PROG button is invalid.

Reservation for Brewing



Always align clock time with local time before setting the preset time.

1. In standby status, tap **PROG** button to enter reservation mode.
2. Tap **HR/MIN** button to set the preset time, and the time is confirmed with blinking for 5s, then start with **BREW/AUTO OFF** button.
3. Tap **CARAFE TEMP** button to set the keep-warm level. When the clock runs to the preset time, it will start brewing automatically.



- When PROG light blinks, tapping PROG button or no operation in 10s will exit the reservation settings.
- Tap PROG button again to show the preset time.
- Tap BREW/AUTO OFF button again to cancel the preset time.

Additional Features

1. Clock Settings

1. In standby status, tap **HR/MIN** button once to enter clock settings.
2. Tap **HR/MIN** button to increase 1 increment by each tap; Hold HR button to increase rapidly.
3. No operation in 5s indicates that clock setting is done.

2. Keep Warm Settings

2.1 Keep-warm time settings



Set the keep-warm time before setting the preset time as it cannot be changed during brewing process.

1. In standby status, hold the **CARAFE TEMP** button to enter keep-warm time settings.
2. When **AUTO OFF** light is blinking, set the keep-warm time with **HR/MIN** buttons.
3. No operation in 10s will confirm the keep-warm time and exit keep-warm time settings.

2.2 Keep-warm levels

TEMPERATURE RANGE FOR KEEP-WARM LEVELS

Low temperature: $\geq 75^{\circ}\text{C}$
Medium temperature: $\geq 78^{\circ}\text{C}$
High temperature: $\geq 81^{\circ}\text{C}$

- The default keep-warm level is Medium.
- Tap **CARAFE TEMP** button repeatedly to select keep-warm level among Low/Medium/High.
- Tap **CARAFE TEMP** button to display current keep-warm level when level light is off.

3. CLEAN Function

After using for certain times, the **CLEAN** light will start blinking indicating the appliance needs cleaning. After the **CLEAN** function is performed completely, the **CLEAN** light stops blinking. When this light illuminates or you want to perform cleaning, take the following steps:

1. Fill the tank with cold water to the Max water level line. Tap **CLEAN** button and **BREW/AUTO OFF** button to enter **CLEAN** mode.
2. The appliance will work for 1 min and stop for 2 min repeatedly, until one beep is heard.
3. Under **CLEAN** mode, tap **CLEAN** or **BREW/AUTO OFF** to exit the mode, **CLEAN** light goes off.

4. Restore to Factory Settings

In standby status, press and hold **HR** and **MIN** button simultaneously, 3 beeps will be heard, the coffee maker restores to factory settings.



04


CLEANING AND MAINTENANCE

Great-Tasting
Coffee, No Mess


Regular Cleaning



Always unplug the appliance and let the heated board to cool down before cleaning or maintenance.

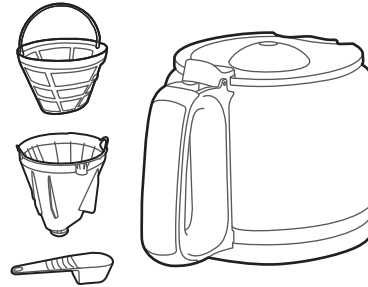

Carafe, funnel and filter basket can be cleaned with warm water, washing liquid and a soft brush. These parts can be washed in a dishwasher.

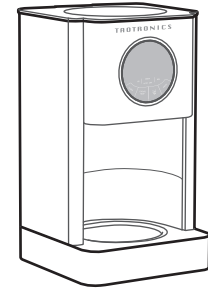

Wipe down the outer surface with a damp cloth. There might be condensed water dropped onto the heated board, clean the related parts with a dry cloth.

Descaling

- To ensure that your coffee maker make perfect coffee persistently, clean it from time to time.
- The frequency of cleaning depends on water quality and frequency of utilization.
- The harder the water is in your area, the more often the machine needs to be descaled. You can consult the water hardness at your local waterworks.

Environmental Tip

- An electronic appliance should, when it is no longer capable of functioning be disposed with least possible environmental damage. The appliance should be disposed according to the local regulations in your municipality, in most cases you can discharge the appliance at your local recycling center.
- Grounds and coffee filter can be disposed via a compost container.

05

TROUBLE-SHOOTING

Great-Tasting
Coffee, No Mess

About Coffee Maker

Is the coffee maker noisy?

- Brewing and dripping sounds during working is normal. These sounds will not affect brewing process and can remind you when brewing is completed.
- Three beep sounds will be heard after brewing and keeping warm.
- Beep sounds and button tone can be muted by holding the mute button.

Does the coffee maker have a heat preservation function?

Yes. It can keep warm as long as 4 hours, and the temperature level can be adjusted among Low/Medium/High.

Will the coffee maker automatically stop working after brewing?

After keeping warm ends, the coffee maker will enter standby status automatically.

When do I need to clean the coffee maker?

- When the coffee maker detects certain using times, the CLEAN light will be blinking, indicating cleaning is needed.
- You can manually clean the coffee maker after use regularly. (See "Cleaning and Maintenance" section)

About Brewing

How long does it take to make coffee?

Technically it takes about 15 minutes to brew 12 cups of coffee, 8 minutes for 6 cups.

Can I make a reservation for brewing?

Yes, it has a 24H reservation function. (See "Reservation for Brewing" section)

Is the coffee hot enough?

The freshly brewed coffee is above 80 C. You can set three keep-warm levels to maintain the coffee temperature.

Can filter papers be used?

- This product comes with a permanent filter basket. It is recommended not to use filter paper.
- If you have to use filter papers, remove the filter basket, otherwise dripping speed might slow down.

Other Issues

Why is the displayed time incorrect?

Align it with the local time before power on each time. (See "Clock Settings" section)

What does E1/E2/E3 mean on the LED display?

The system detects that some functional errors, it is recommended not to continue using it.

The troubleshooting guide addresses the most common problems. If problems persist, feel free to contact the Customer Support at

support@taotronics.com 🔍

WARRANTY AND SERVICE

Thanks for choosing TaoTronics Coffee Maker.


This product is covered with TaoTronics product and labor warranty for 12 months from the date of its original purchase.

The warranty will not apply in cases of:

- Accident, misuse, or repairs performed by unauthorized personnel.
- Any unit that has been tampered with or used for commercial purpose.
- Normal wear and tear of wearable parts.
- Use of force, damage caused by external influences.
- Damage caused by non-observance of the User Manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the instructions.
- Partially or completely dismantled appliances.
- Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service, or alteration to the product or any of its parts that have been performed by a repair person not authorized by TaoTronics.

We can only provide after sales service for products that are sold by TaoTronics or TaoTronics authorized retailers and distributors. If you have purchased your unit from a different place, please contact your seller for return and warranty issues.

✘ **Please have your invoice and order ID ready before contacting Customer Support.**

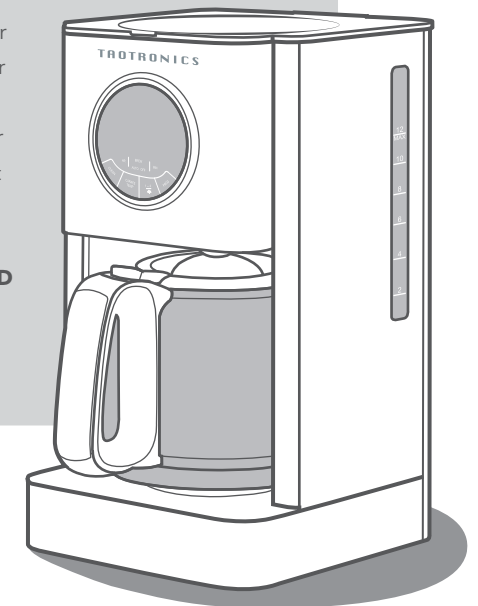

INHALTSVERZEICHNIS

WISSENSWERTES ÜBER IHRE KAFFEEMASCHINE	20
VERWENDUNG IHRER KAFFEEMASCHINE	24
REINIGUNG UND PFLEGE	28
PROBLEMLÖSUNG	30

01


WISSENSWERTES ÜBER IHRE KAFFEEMASCHINE

Gut schmeckender
Kaffee, kein Chaos


Spezifikationen

Nennspannung	220-240V
Nennleistung	1000W
Fassungsvermögen des Wassertanks	1,8L
Fassungsvermögen der Karaffe	1,8L

Produktabbildung

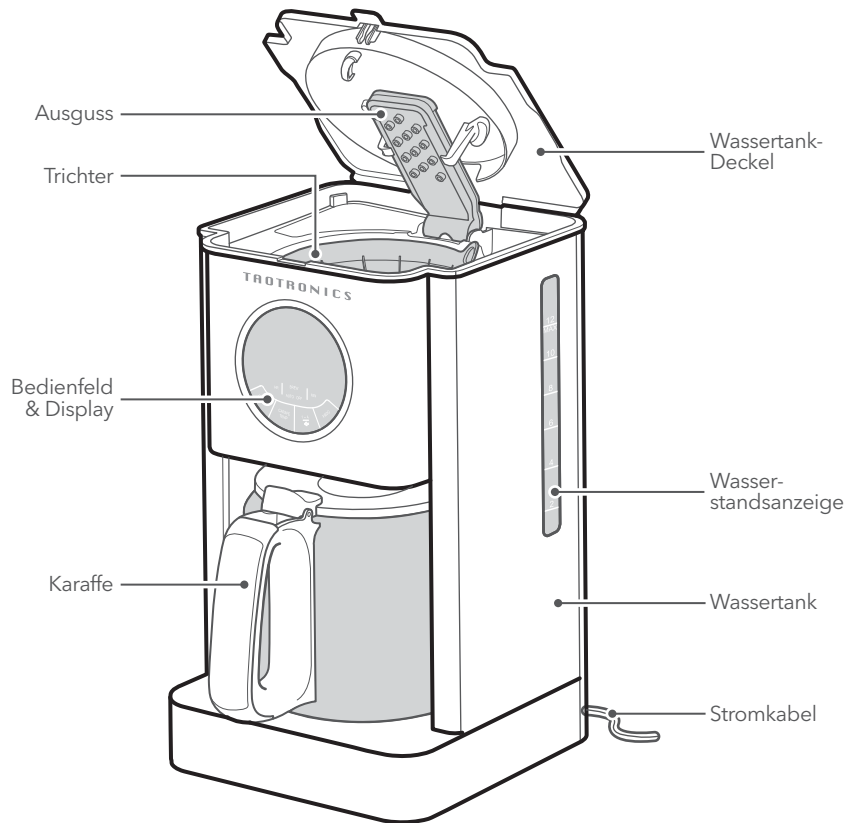

Bedienfeld

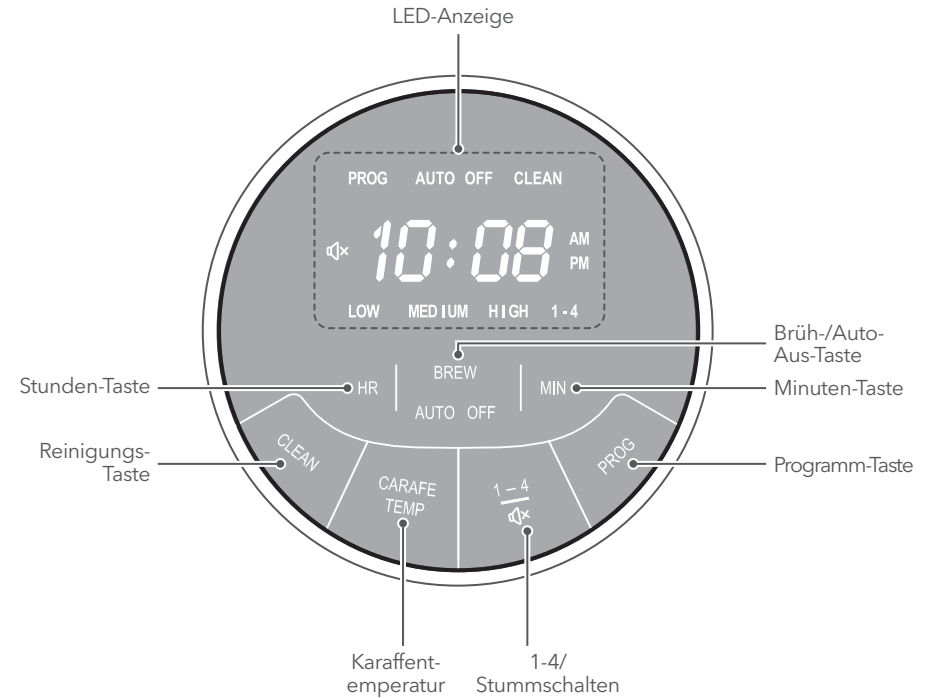

LED-ANZEIGE

Zeigt Zeit und Funktionen an. Blinken bedeutet Einstellung, konstantes Leuchten bedeutet bestätigt.

HR/MIN-TASTE

Tippen Sie im Standby-Modus darauf, um die Zeiteinstellungen einzugeben. Antippen, um die Zeit beim Einstellen zu erhöhen, gedrückt halten, um sie schnell zu erhöhen.

- Standby & Vormerken: 0-12 AM/PM
- Warmhalten: 0-4 Stunden

BRÜH-/AUTO-AUS-TASTE

Brühen: Antippen, um die Kaffeezubereitung zu starten/abzubrechen. Vormerken: Antippen, um die Vormerkung zu bestätigen/ausschalten. Reinigung: Antippen, um die Reinigung zu starten/abzubrechen.

REINIGUNGS-TASTE

Antippen, um den Reinigungsmodus aufzurufen/ausszuschalten.

**KARAFFENT-
EMPERATUR-
TASTE**

Antippen, um die Warmhaltestufe auf Niedrig/Mittel/Hoch zu stellen.
Gedrückt halten, um die Einstellungen für die Warmhaltezeit einzugeben (Standard-Warmhaltezeit: 30 min).

**PROG-
TASTE**

Antippen, um den Reservierungsmodus aufzurufen/auszuschalten.

**1-4/STUMM-
SCHALTASTE**

- Antippen, um mit/ohne 1-4-Tassen-Funktion zu brühen.
*1-4-Tassen-Funktion: Langsamer tropfen lassen, um die Konzentration zu erhöhen.
- Gedrückt halten, um den Tastenton stummzuschalten/aufzuheben.
*Die Taste BREW/AUTO OFF kann nicht stummgeschaltet werden.

02

VERWENDUNG IHRER KAFFEEMASCHINE

Gut schmeckender
Kaffee, kein Chaos


Vor dem ersten Gebrauch mehrmals Wasser kochen, um Geruch zu entfernen.
(Sie brauchen keinen Kaffee oder Filterpapier hinzuzugeben.)

Kaffee brühen




1 Löffel gemahlener Kaffee kann 1 Tasse großartigen Kaffee ergeben. Sie können die Konzentration einstellen, indem Sie die Kaffeemenge anpassen oder mit der Funktion 1-4 brühen.

1.

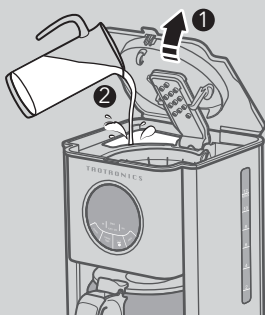


Öffnen Sie den Wassertankdeckel und füllen Sie ihn mit kaltem Wasser. (Überschreiten Sie NICHT die MAX-Wasserstandslinie).

2.

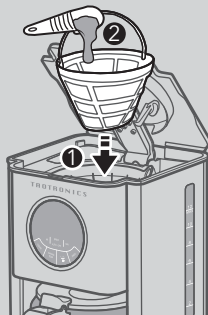

Setzen Sie den Filterkorb in den Trichter und geben Sie gemahlene Kaffee in den Filterkorb.

3.

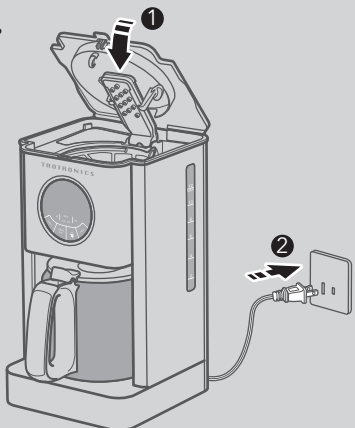

Schließen Sie den Wassertankdeckel. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.

4.



Tippen Sie die Taste **BREW/AUTO OFF** an, um den Brühvorgang zu starten.



- Nach Beendigung des Brühvorgangs geht das Gerät automatisch in den Warmhaltemodus über.
- Wenn die Warmhaltezeit abgelaufen ist (Standardzeit: 30 min), geht das Gerät in den Standby-Modus über.
- Während des Brühens und Warmhaltens sind die Tasten HR/MIN/PROG ungültig.

Vormerken zum Brühen



Stimmen Sie die Uhrzeit immer mit der Ortszeit ab, bevor Sie die Vorwahlzeit einstellen.

1. Tippen Sie im Standby-Modus auf die Taste **PROG**, um den Vormerkmodus aufzurufen.
2. Tippen Sie auf die Taste **HR/MIN**, um die voreingestellte Zeit einzustellen. Die Zeit wird bestätigt wenn es 5 Sekunden langes Blinken. Beginnen Sie dann mit der Taste **BREW / AUTO OFF**.
3. Tippen Sie auf die Taste **CARAFE TEMP**, um die Warmhaltestufe einzustellen. Wenn die Uhr die voreingestellte Zeit erreicht hat, beginnt das Gerät automatisch mit dem Brühen.



- Wenn das PROG-Lämpchen blinkt, werden die Vormerk-Einstellungen durch Antippen der PROG-Taste oder, wenn innerhalb von 10s keine Eingabe erfolgt, ausschalten.
- Tippen Sie erneut auf die Taste PROG, um die eingestellte Zeit anzuzeigen.
- Tippen Sie erneut auf die Taste BREW/AUTO OFF, um die eingestellte Zeit abzubrechen.

Zusätzliche Funktionen

1. Uhreinstellungen

1. Tippen Sie im Standby-Modus einmal auf die Taste **HR/MIN**, um die Uhreinstellungen aufzurufen.
2. Tippen Sie auf die Taste **HR/MIN**, um mit jedem Antippen um 1 zu erhöhen; halten Sie die Taste HR gedrückt, um schnell zu erhöhen.
3. 5s lang keine Eingabe schließt die Uhreinstellung ab.

2. Warmhalte-Einstellungen

2.1 Einstellungen der Warmhaltezeit



Stellen Sie die Warmhaltezeit ein, bevor Sie die Vormerk-Zeit einstellen, da sie während des Brühvorgangs nicht verändert werden kann.

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste **CARAFE TEMP** gedrückt, um die Warmhalte-Zeiteinstellungen aufzurufen.
2. Wenn die Anzeige **AUTO OFF** blinkt, stellen Sie die Warmhaltezeit mit den Tasten **HR/MIN** ein.
3. Wenn innerhalb von 10s keine Eingabe erfolgt, wird die Warmhaltezeit bestätigt und die Einstellungen der Warmhaltezeit ausschalten.

2.2 Warmhalte-Stufen

TEMPERA- TURBEREICH FÜR WARMHALTESTUFEN

Niedrige Temperatur: $\geq 75^{\circ}\text{C}$
 Mittlere Temperatur: $\geq 78^{\circ}\text{C}$
 Hohe Temperatur: $\geq 81^{\circ}\text{C}$

- Die Standard-Warmhaltestufe ist Mittel.
- Tippen Sie wiederholt auf die Taste **CARAFE TEMP**, um die Warmhaltestufe auf Niedrig/Mittel/Hoch zu stellen.
- Tippen Sie auf die Taste **CARAFE TEMP**, um die aktuelle Warmhaltestufe anzuzeigen, wenn die Stufenanzeige aus ist.

3. CLEAN-Funktion

Nach einer gewissen Betriebszeit beginnt die **CLEAN**-Anzeige zu blinken und zeigt damit an, dass das Gerät gereinigt werden muss. Nachdem die **CLEAN**-Funktion vollständig ausgeführt wurde, hört das **CLEAN**-Lämpchen auf zu blinken. Wenn dieses Lämpchen leuchtet oder Sie eine Reinigung durchführen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Füllen Sie den Tank bis zur Max-Wasserstandslinie mit kaltem Wasser. Tippen Sie auf die Taste **CLEAN** und die Taste **BREW/AUTO OFF**, um den Reinigungsmodus aufzurufen.
2. Das Gerät arbeitet wiederholt 1 min und stoppt dann 2 min lang, bis ein Piepton ertönt.
3. Tippen Sie im Reinigungsmodus auf **CLEAN** oder **BREW/AUTO OFF**, um den Modus auszuschalten, die **CLEAN**-Anzeige erlischt.

4. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Halten Sie die **HR**- und **MIN**-Taste im Standby-Modus gleichzeitig gedrückt, ertönen 3 Pieptöne. Die Kaffeemaschine stellt dann die Werkseinstellungen wieder her.

03


REINIGUNG UND PFLEGE

Gut schmeckender
Kaffee, kein Chaos


Regelmäßige Reinigung



Ziehen Sie immer den Netzstecker des Geräts und lassen Sie die Heizplatte abkühlen, bevor Sie sie reinigen oder warten.

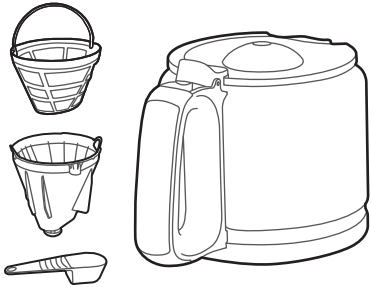

Karaffe, Trichter und Filterkorb können mit warmem Wasser, Spülmittel und einer weichen Bürste gereinigt werden. Diese Teile können in der Spülmaschine gereinigt werden.

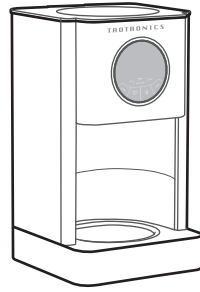

Wischen Sie die Außenfläche mit einem feuchten Tuch ab. Es kann Kondenswasser auf die Heizplatte getropft sein; reinigen Sie die entsprechenden Teile mit einem trockenen Tuch.

04

PROBLEMLÖSUNG

Entkalken

- Um sicherzustellen, dass Ihre Kaffeemaschine dauerhaft perfekten Kaffee zubereitet, sollten Sie sie von Zeit zu Zeit reinigen.
- Die Reinigungsfrequenz hängt von der Wasserqualität und der Nutzungsintensität ab.
- Je härter das Wasser in Ihrer Region ist, desto häufiger muss das Gerät entkalkt werden. Sie können die Wasserhärte bei Ihrem örtlichen Wasserwerk erfragen.

Umwelt-Tipp

- Ein elektronisches Gerät sollte, wenn es nicht mehr funktionsfähig ist, mit möglichst geringer Umweltbelastung entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihrer Gemeinde; in den meisten Fällen können Sie das Gerät bei Ihrer örtlichen Recyclingstelle abgeben.
- Kaffeesatz und Kaffeefilter können über einen Kompostbehälter entsorgt werden.

Gut schmeckender Kaffee, kein Chaos

Zur Kaffeemaschine

Ist die Kaffeemaschine laut?

- Brüh- und Tropfgeräusche im Betrieb sind normal. Diese Geräusche haben keinen Einfluss auf den Brühvorgang und können Sie darauf hinweisen, wann der Brühvorgang abgeschlossen ist.
- Nach dem Brühen und Warmhalten ertönen drei Signaltöne.
- Signaltöne und Tastentöne können durch Gedrückthalten der Stummschalttaste stummgeschaltet werden.

Verfügt die Kaffeemaschine über eine Warmhaltefunktion?

Ja. Sie kann bis zu 4 Stunden lang warm halten. Die Temperaturstufe kann auf Niedrig/Mittel/Hoch eingestellt werden.

Schaltet sich die Kaffeemaschine nach dem Brühvorgang automatisch ab?

Nach dem Warmhalten wechselt die Kaffeemaschine automatisch in den Standby-Status.

Wann muss ich die Kaffeemaschine reinigen?

- Sobald die Kaffeemaschine eine bestimmte Nutzungsdauer registriert hat, blinkt die CLEAN-Anzeige. Dies bedeutet, dass eine Reinigung erforderlich ist.
- Sie können die Kaffeemaschine nach dem Gebrauch regelmäßig manuell reinigen. (Siehe Abschnitt "Reinigung und Wartung")

Andere Themen

Warum ist die angezeigte Zeit falsch?

Stimmen Sie sie vor jedem Einschalten auf die Ortszeit ab. (Siehe Abschnitt "Uhreinstellungen")

Was bedeutet E1/E2/E3 auf der LED-Anzeige?

Das System hat einige Funktionsfehler festgestellt; es wird empfohlen, es nicht weiter zu verwenden.

Die folgende Problemlösung behandelt die häufigsten Probleme. Sollte das Problem bestehen bleiben, kontaktieren Sie gerne unseren Kundenservice unter

support@taotronics.com



Zum Brühen

Wie lange dauert es, Kaffee zuzubereiten?

Technisch gesehen dauert es etwa 15 Minuten, um 12 Tassen Kaffee zu brühen und 8 Minuten für 6 Tassen.

Kann ich eine Vormerkung fürs Brühen einstellen?

Ja, es gibt eine 24H-Vormerkfunktion. (Siehe Abschnitt "Vormerken zum Brühen")

Ist der Kaffee heiß genug?

Der frisch gebrühte Kaffee ist über 80°C heiß. Sie können drei Warmhaltestufen einstellen, um die Kaffeetemperatur zu halten.

Können Filtertüten verwendet werden?

- Dieses Produkt ist mit einem Dauerfilterkorb ausgestattet. Es wird nicht empfohlen, Filtertüten zu verwenden.
- Wenn Sie Filtertüten verwenden müssen, entfernen Sie den Filterkorb, da sich die Tropfgeschwindigkeit sonst verlangsamen kann.

CATALOGUE

CONNAÎTRE SA CAFETIÈRE 34

UTILISATION DE VOTRE CAFETIÈRE 38

NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN 42

DÉPANNAGE 44

01


CONNAÎTRE SA CAFETIÈRE

Bon Café,
Sans Gâchis


Spécifications

Tension nominale	220-240V
Puissance nominale	1000W
Capacité du réservoir d'eau	1.8L
Capacité de la carafe	1.8L

Diagramme du produit

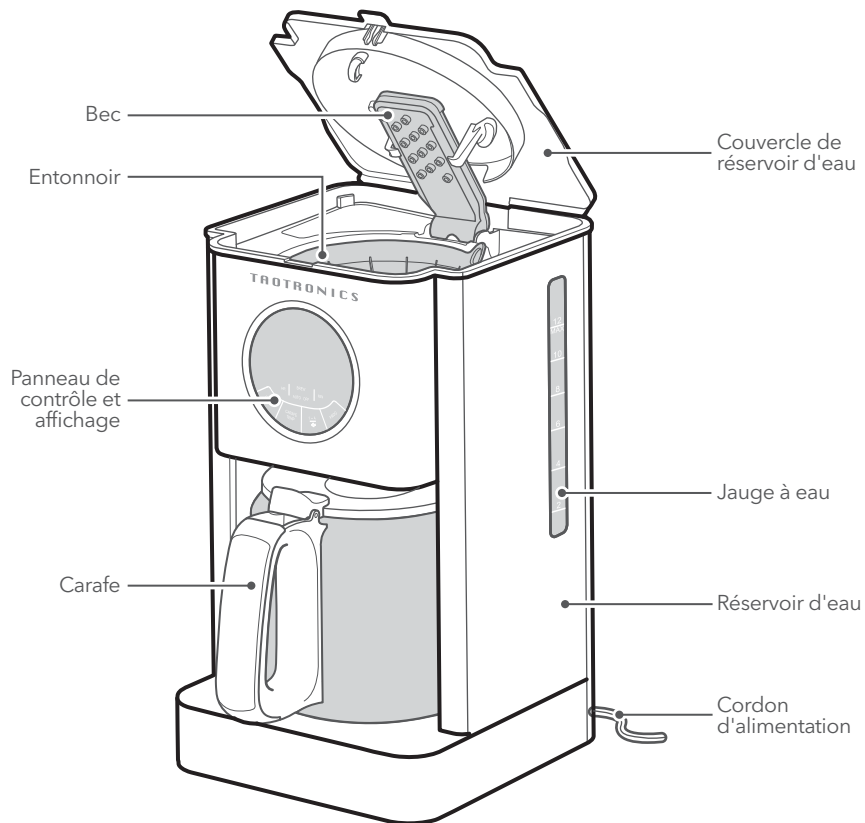

Panneau de contrôle

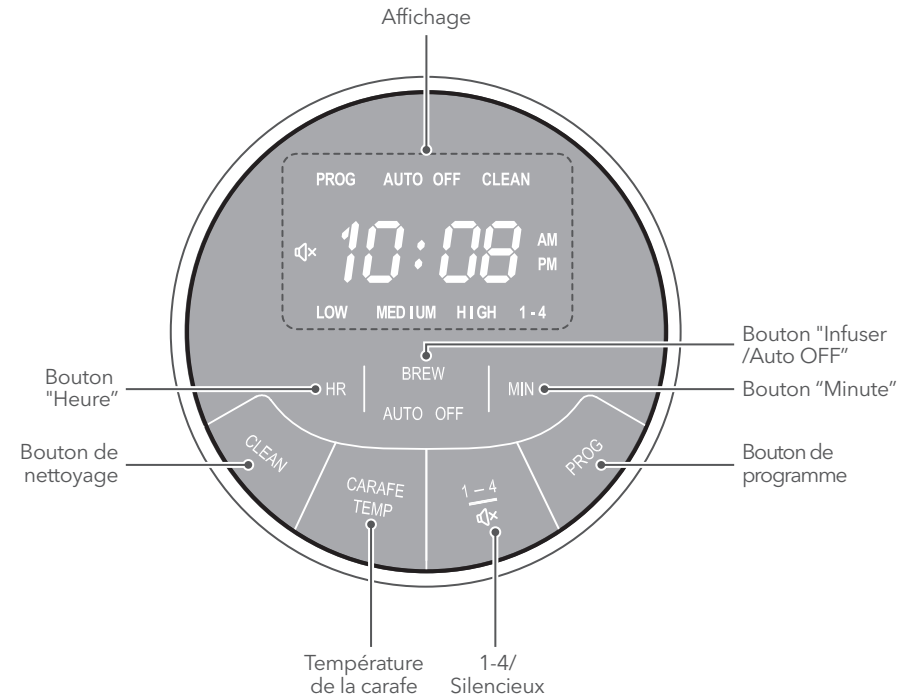

AFFICHAGE LED

Affichage de l'heure et des fonctions. Le clignotement signifie un réglage en cours, et un affichage fixe signifie qu'il est confirmé.

BOUTON HR/MINUTE

En état de veille, appuyez sur pour entrer les paramètres de l'heure. Lorsque vous réglez l'heure, appuyez sur pour augmenter les heures, maintenez enfoncé pour une augmentation rapide.

- Veille et Programmation : 0-12 AM/PM
- Maintien au chaud : 0-4 heures

BOUTON INFUSER/AUTO OFF

Infuser : Appuyez pour démarrer/annuler l'infusion du café.
 Programmer : Appuyez sur pour confirmer/annuler la minuterie.
 Nettoyage : Appuyez sur pour démarrer/annuler le nettoyage.

BOUTON NETTOYAGE

Touchez pour entrer/sortir du mode de nettoyage.

**BOUTON
TEMPÉRATURE
CARAFE**

Touchez pour sélectionner le niveau de maintien au chaud parmi Faible/Moyen/Haut.
Maintenez pour entrer les paramètres de la durée de maintien au chaud (durée de maintien au chaud par défaut : 30 min).

**BOUTON
PROGRAMME**

Touchez pour entrer/sortir du mode de programmation de minuterie.

**BOUTON 1-4
/SILENCIEUX**

· Tapez pour brasser avec/sans fonction 1-4 tasse(s).
*fonction 1-4 tasse(s) : Goutte à goutte plus lent pour augmenter la concentration du café final.
· Maintenez pour couper/rétablir les tonalités de boutons.
*Le bouton *INFUSER/AUTO OFF ne peut pas être mis en sourdine.

02

UTILISATION DE VOTRE CAFETIÈRE

Bon Café,
Sans Gâchis


Avant la première utilisation, faites bouillir l'eau plusieurs fois pour éliminer les odeurs. (Il n'est pas nécessaire d'ajouter du café ou du papier filtre).

Préparation du café




Une cuillère de café moulu peut faire une tasse de café. Vous pouvez ajuster la concentration en contrôlant la quantité de café ou en faisant infuser avec la fonction 1-4.

1.

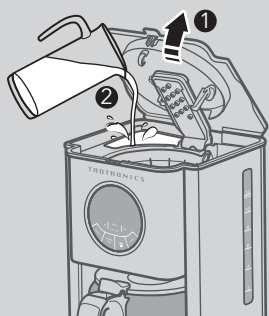

Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et remplissez d'eau froide. (NE PAS dépasser la ligne de niveau d'eau MAXI).

2.

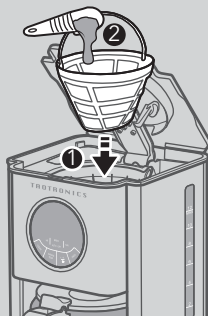

Mettez le panier-filtre dans l'entonnoir et ajoutez le café moulu dans le panier-filtre.

3.



Fermez le couvercle du réservoir d'eau. Branchez dans une prise de courant.

4.



Appuyez sur le bouton **INFUSER/AUTO OFF** pour commencer à infuser le café.



- Il se met automatiquement en mode de maintien au chaud une fois la préparation terminée.
- Lorsque le temps de maintien au chaud est écoulé (temps par défaut : 30 min), il passe en mode veille.
- Pendant la préparation et le maintien au chaud, les boutons HR/MIN/PROG ne sont pas actifs.

Programmation pour infusion plus tard



Il faut toujours aligner l'heure de l'horloge sur l'heure locale avant de régler l'heure de début d'infusion.

1. En état de veille, appuyez sur le bouton **PROG** pour passer en mode de réservation.
2. Appuyez sur le bouton **HR/MIN** pour régler l'heure prééglée, et l'heure est confirmée en clignotant pendant 5 secondes, puis démarrez avec le bouton **BREW/AUTO OFF**.
3. Appuyez sur le bouton **TEMPÉRATURE CARAFE** pour régler le niveau de maintien au chaud. Lorsque l'horloge atteint l'heure prééglée, elle se met automatiquement à préparer le café.



- Lorsque le voyant PROG clignote, le fait d'appuyer sur le bouton PROG ou de ne pas effectuer d'opération pendant 10s permet de sortir des paramètres de programmation.
- Appuyez à nouveau sur le bouton PROG pour afficher l'heure prédéfinie.
- Appuyez à nouveau sur le bouton INFUSER/AUTO OFF pour annuler l'heure prédéfinie.

Caractéristiques supplémentaires

1. Réglages de l'horloge

1. En état de veille, appuyez une fois sur le bouton **HR/MIN** pour entrer les paramètres de l'horloge.
2. Appuyez sur le bouton **HR/MIN** pour augmenter d'un incrément à chaque pression; maintenez le bouton HR enfoncé pour augmenter rapidement.
3. Aucune opération dans les 5s fera valider le réglage de l'horloge.

2. Réglages du maintien au chaud

2.1 Réglage de la durée de maintien au chaud



Réglez le temps de maintien au chaud avant de régler le temps de programmation car il ne peut pas être modifié pendant le processus de préparation.

1. En mode veille, maintenez la touche **TEMPÉRATURE CARAFE** enfoncée pour entrer les paramètres de la durée de maintien au chaud.
2. Lorsque le voyant **AUTO OFF** clignote, réglez le temps de maintien au chaud à l'aide des boutons **HR/MIN**.
3. Aucune opération dans les 10s confirmera le réglage de la durée de maintien au chaud et sortira du réglage de la durée de maintien au chaud.

2.2 Niveaux de maintien au chaud

PLAGE DE TEMPÉRATURE POUR LE MAINTIEN AU CHAUD

Température faible : $\geq 75^{\circ}\text{C}$
Température moyenne : $\geq 78^{\circ}\text{C}$
Température élevée : $\geq 81^{\circ}\text{C}$

- Le niveau de maintien au chaud par défaut est moyen.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **TEMPÉRATURE CARAFE** pour sélectionner le niveau de maintien au chaud parmi Faible / Moyen / Élevé.
- Touchez le bouton **TEMPÉRATURE CARAFE** pour afficher le niveau de maintien au chaud actif lorsque le voyant de niveau est éteint.

3. Fonction de nettoyage

Après un certain temps d'utilisation, le voyant **CLEAN** se met à clignoter, indiquant que l'appareil doit être nettoyé. Une fois que la fonction **NETTOYAGE** est complètement exécutée, le voyant **CLEAN** cesse de clignoter. Lorsque ce voyant s'allume ou que vous souhaitez effectuer un nettoyage, suivez les étapes suivantes :

1. Remplissez le réservoir avec de l'eau froide jusqu'à la ligne de niveau d'eau maximum.
Appuyez sur le bouton **CLEAN** et sur le bouton **INFUSER/AUTO OFF** pour entrer en mode **NETTOYAGE**.
2. L'appareil fonctionne pendant 1 min et s'arrête pendant 2 min à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre.
3. En mode **NETTOYAGE**, appuyez sur **CLEAN** ou **INFUSER/AUTO OFF** pour quitter le mode, le voyant **CLEAN** s'éteint.

4. Restaurer les réglages d'usine

En mode veille, appuyez et maintenez simultanément les touches **HR** et **MIN**, 3 bips se font entendre, la cafetière revient aux réglages d'usine.

03


NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

Bon Café,
Sans Gâchis


Nettoyage régulier



Débranchez toujours l'appareil et laissez la plaque chauffante refroidir avant de la nettoyer ou de l'entretenir.

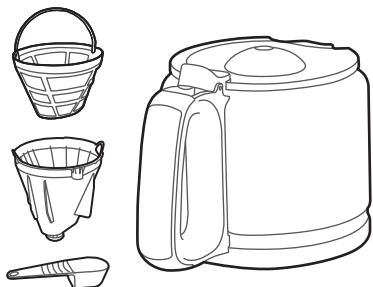

La carafe, l'entonnoir et le panier à filtre peuvent être nettoyés à l'eau chaude, avec un liquide de lavage et une brosse douce. Ces pièces peuvent être lavées dans un lave-vaisselle.

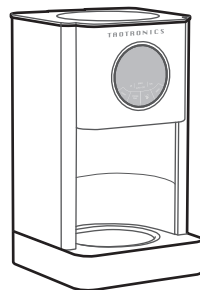

Essuyez la surface extérieure avec un chiffon humide. Il se peut que de l'eau condensée soit tombée sur la plaque chauffante, nettoyez les parties concernées avec un chiffon sec.

04

DÉPANNAGE

Détartrage

- Pour vous assurer que votre cafetière fait un café parfait de manière persistante, nettoyez-la de temps en temps.
- La fréquence des nettoyages dépend de la qualité de l'eau et de la fréquence d'utilisation.
- Plus l'eau est dure dans votre région, plus il faut souvent détartrer la machine. Vous pouvez consulter la dureté de l'eau à votre station d'eau locale.

Conseil environnemental

- Lorsqu'un appareil électronique ne peut plus fonctionner, il doit être éliminé en causant le moins de dommages possibles à l'environnement. L'appareil doit être éliminé conformément à la réglementation locale de votre municipalité. Dans la plupart des cas, vous pouvez vous débarrasser de l'appareil dans votre centre de recyclage local.
- Le marc et le filtre à café peuvent être éliminés dans un conteneur à compost.

Bon Café,
Sans Gâchis

À propos de la cafetière

La cafetière est-elle bruyante?

- Les bruits de brassage et d'égouttement pendant le fonctionnement sont normaux. Ces sons n'affectent pas le processus d'infusion et peuvent vous rappeler la fin de la préparation.
- Trois bips sonores se font entendre après le brassage et le maintien au chaud.
- Les bips sonores et la tonalité des boutons peuvent être coupés en maintenant le bouton muet.

La cafetière a-t-elle une fonction de conservation de la chaleur?

Oui. Le café peut se maintenir au chaud jusqu'à 4 heures, et le niveau de température peut être ajusté entre Faible / Moyen / Élevé.

La cafetière s'arrêtera-t-elle automatiquement après l'infusion?

Une fois le maintien au chaud termine, la cafetière passera automatiquement en mode veille.

Quand dois-je nettoyer la cafetière?

- Lorsque la cafetière détecte certains temps d'utilisation, le voyant CLEAN clignote, indiquant qu'un nettoyage est nécessaire.
- Vous pouvez nettoyer manuellement et régulièrement la cafetière après utilisation. (Voir la section "Nettoyage et entretien")

À propos de l'infusion

Combien de temps faut-il pour faire du café?

Techniquement, il faut environ 15 minutes pour préparer 12 tasses de café, 8 minutes pour 6 tasses.

Puis-je faire une programmation pour infuser le café plus tard?

Oui, il dispose d'une fonction de programmation sur 24 heures. (Voir la section "Programmation pour infusion plus tard")

Le café est-il assez chaud?

Le café fraîchement infusé se prépare à plus de 80°C. Vous pouvez régler trois niveaux de maintien au chaud pour maintenir la température du café.

Peut-on utiliser des papiers filtres?

- Ce produit est livré avec un panier-filtre permanent. Il est recommandé de ne pas utiliser de papier filtre.
- Si vous devez utiliser des filtres en papier, retirez le panier du filtre, sinon la vitesse d'égouttage risque de ralentir.

Autres questions

Pourquoi l'heure affichée est-elle incorrecte?

Alignez-la sur l'heure locale avant la mise sous tension à chaque fois. (Voir la section "Réglages de l'horloge")

Que signifie E1/E2/E3 sur l'écran LED?

Le système détecte certaines erreurs de fonctionnement, il est recommandé de ne pas continuer à l'utiliser.

Le guide de dépannage suivant aborde les problèmes les plus courants. Si les problèmes persistent, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle à l'adresse

support@taotronics.com



CONTENIDOS

CONOZCA SU CAFETERA	47
USO DE SU CAFETERA	52
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	56
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	58

01


CONOZCA SU CAFETERA

Gran sabor Café,
No desorden


Especificaciones Técnicas

Voltaje Nominal	220-240V
Potencia Nominal	1000w
Capacidad del Tanque de Agua	1.8L
Capacidad de la Jarra de Café	1.8L

Diagrama del Producto

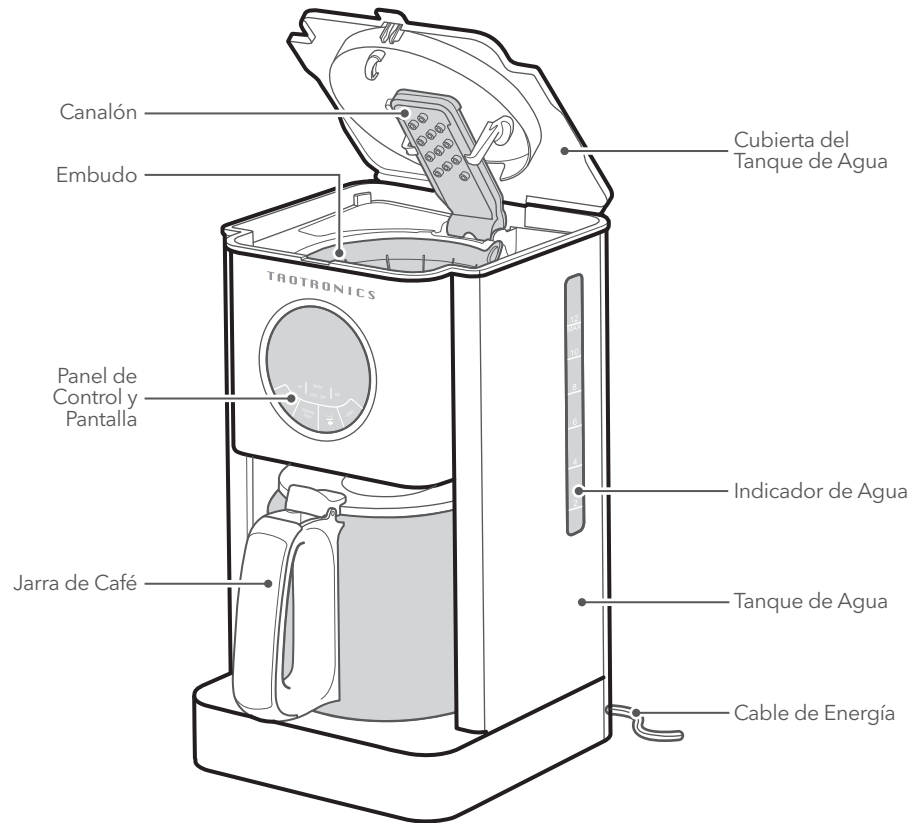

Panel de Control

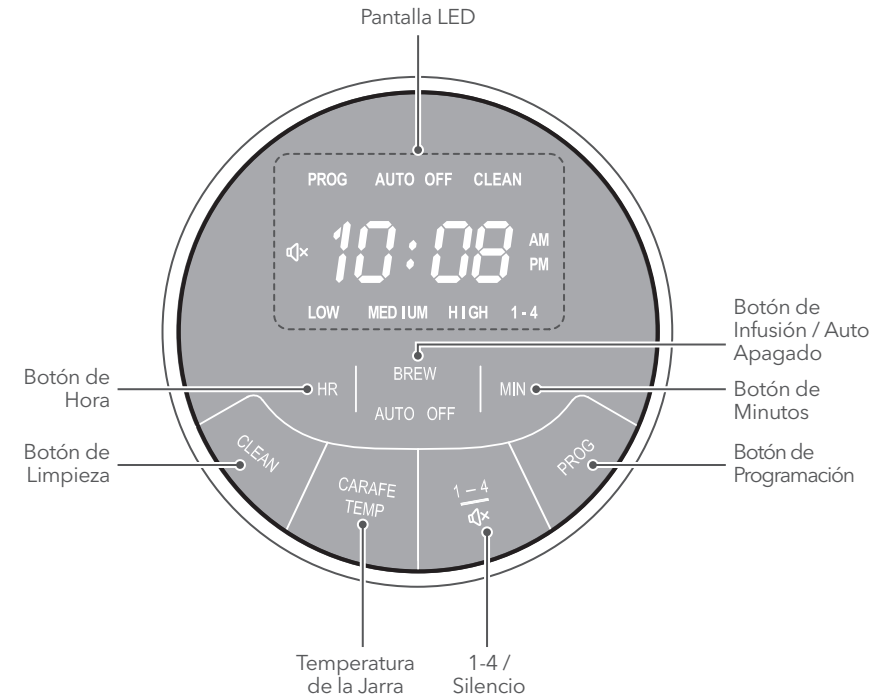

PANTALLA LED

Muestra hora y funciones. Parpadeo significa ajustes, iluminación significa confirmación.

BOTÓN HR/MIN

En estado de espera, presione para introducir la configuración de hora. Al ajustar el tiempo, presione para aumentar el tiempo, mantenga presionado para un aumento rápido.

- En espera y temporizador: 0-12 AM/PM
- Mantener-caliente: 0-4 horas

BOTÓN BREW/AUTO OFF

Preparación: Presione para iniciar / cancelar la elaboración de café. Temporizador: Presione para confirmar/salir del temporizador. Limpieza: Presione para iniciar/cancelar la limpieza.

BOTÓN DE LIMPIEZA

Presione para entrar/salir del modo de limpieza.

**BOTÓN DE
TEMPERATURA
DE LA JARRA
DE CAFÉ**

Presione para seleccionar el nivel de mantener-caliente entre Bajo/Medio/Alto.
Mantenga presionado para entrar en los ajustes de tiempo de calentamiento (tiempo de calentamiento predeterminado: 30 min).

**BOTÓN
PROG**

Presione para entrar/salir del modo de temporizador.

**1-4/BOTÓN
DE SILENCIO**

· Presione para preparar 1-4 tazas.
*Función de 1-4 tazas: Gotea más lento para aumentar la concentración.
· Mantenga presionado para silenciar/desactivar el tono del botón.
*El Botón de Infusión / Auto Apagado no puede silenciarse.

02

USO DE SU CAFETERA

Gran sabor Café,
No desorden


Antes del primer uso, hierva agua varias veces para eliminar el olor.
(No hay necesidad de agregar café o papel de filtro.)

Elaboración de Café




Una cucharada de café molido puede hacer 1 taza de café. Puede ajustar la concentración controlando la cantidad de café o preparando con la función 1-4.

1.

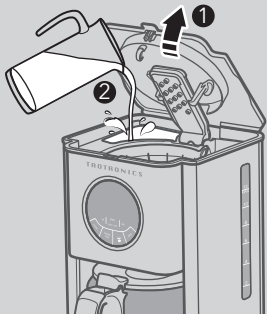


Abra la cubierta del depósito de agua y llene con agua fría. (NO exceda la línea máxima del nivel de agua.)

2.

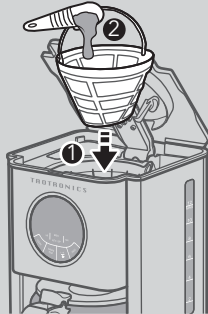

Coloque el filtro en el embudo y agregue café molido a la cesta del filtro.

3.

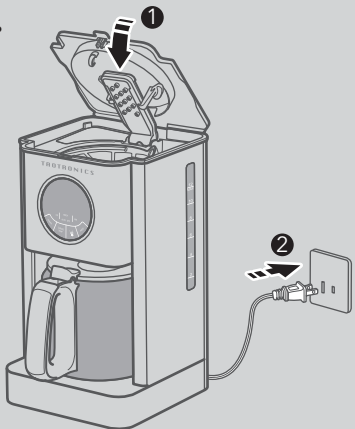

Cierre la cubierta del tanque de agua. Enchufe a la luz.

4.



Presione el Botón de Infusión / Auto Apagado para comenzar a preparar el café.



- Entrará en modo de mantener-caliente automáticamente después de la preparación de café.
- Cuando el tiempo de calentamiento ha transcurrido (Tiempo predeterminado: 30 min), la cafetera entrará en estado de espera.
- Presione el Botón de Infusión / Auto Apagado y Mantener Cálido, el Botón HR/MIN/PROG no va a funcionar.

Temporizador para la elaboración de cafe



Alinee siempre la hora del reloj con la hora local.

1. En estado de espera, presione el Botón PROG para entrar en el modo de temporizador.
2. Haga clic en el botón **HR/MIN** para establecer el tiempo preestablecido y parpadear durante 5 segundos para confirmar el tiempo, luego presione el botón **BREW/AUTO OFF** para comenzar.
3. Presione el Botón de Temperatura de la Jarra para ajustar el nivel de mantener el calor. Cuando el reloj se encuentre en la hora preestablecida, comenzará a preparar café automáticamente.



- Cuando la luz PROG parpadea, presionando el Botón PROG o haciendo nada por 10s saldrá de la configuración del temporizador.
- Vuelva a presionar el Botón PROG para mostrar la hora preestablecida.
- Vuelva a presionar el Botón de Infusión / Auto Apagado para cancelar la hora preestablecida.

Características Adicionales

1. Ajustes del Reloj

1. En modo de espera, presione el Botón **HR/MIN** una vez para iniciar la configuración del reloj.
2. Presione el Botón **HR/MIN** para aumentar en incrementos de 1 por cada toque; Mantenga presionado el Botón HR para aumentar rápidamente.
3. Puede indicar que la configuración está terminada al no presionar ningún botón por 5s

2. Ajustes de Mantenimiento de Temperatura

2.1 Configuración del modo de mantener caliente



Ajuste el tiempo del modo de mantener caliente antes de ajustar el tiempo preestablecido, ya que no se puede cambiar durante el proceso de elaboración de café.

1. En estado de espera, mantenga presionado el Botón Temperatura de la Jarra para realizar ajustes al modo de mantener caliente
2. Cuando el indicador de Apagado Automático parpadee, ajuste el tiempo del modo de mantener caliente usando los botones HR/MIN.
3. Puede indicar que la configuración está terminada al no presionar ningún botón por 10s

2.2 Mantener los niveles cálidos

RANGO DE TEMPERATURA PARA MANTENER EL CALOR

Baja Temperatura: $\geq 75^{\circ}\text{C}$
Temperatura Media: $\geq 78^{\circ}\text{C}$
Alta Temperatura: $\geq 81^{\circ}\text{C}$

- El nivel predeterminado del modo de mantener caliente es Medio.
- Presione el Botón Temperatura de la Jarra repetidamente para seleccionar mantener el nivel cálido entre bajo / medio / alto.
- Presione el Botón de Botón Temperatura de la Jarra para mostrar el nivel actual de mantener el calor cuando la luz

3. Función de Limpieza

Después de usar durante ciertos tiempos, la luz CLEAN comenzará a parpadear indicando que el aparato necesita limpieza. Después de que la función CLEAN se realiza por completo, la luz CLEAN deja de parpadear. Cuando esta luz se ilumine o desee realizar la limpieza, siga estos pasos:

1. Llene el tanque con agua fría hasta la línea de nivel máximo de agua. Presione el botón de Limpieza y el Botón de Infusión / Auto Apagado para entrar en el modo de Limpieza.
2. El aparato funcionará durante 1 min y se detendrá por 2 minutos repetidamente, hasta que suene un pitido.
3. En el modo de Limpieza, presione Limpiar o Botón de Infusión / Auto Apagado para salir del modo, el indicador de limpieza se apagará.

4. Restaurar a los Ajustes de Fábrica

En estado de espera, mantenga presionados los botones HR y MIN simultáneamente, se escucharán 3 pitidos, la cafetera se restaurará los ajustes de fábrica.

03


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Gran sabor Café,
No desorden


Limpieza Regular



Desenchufe siempre el aparato y deje que la jarra se enfríe antes de limpiarla.

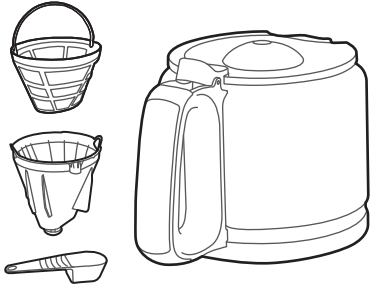

La jarra, el embudo y la cesta del filtro se pueden limpiar con agua tibia, líquido de lavado y un cepillo suave. Estas piezas se pueden lavar en un lavavajillas.

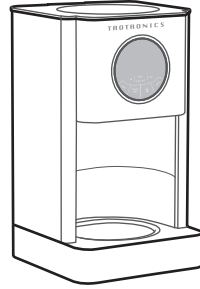

Limpie la superficie exterior con un paño húmedo. Limpie las partes relacionadas con un paño seco.

04

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Descalcificación

- Para asegurarse de que su cafetera haga café perfecto de forma persistente, límpiolo de vez en cuando.
- La frecuencia de limpieza depende de la calidad del agua y la frecuencia de utilización.
- Es más difícil el agua está en su área, más a menudo la máquina necesita ser descalcificar. Puede consultar la calidad del agua en sus ordenamientos locales.

Consejo Ambiental

- Un aparato electrónico debe, cuando ya no es capaz de funcionar, eliminarse con el menor daño ambiental posible. El aparato debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales en su municipio, en la mayoría de los casos puede descargar el aparato en su centro de reciclaje local.
- Los granos y el filtro de café se pueden tirar en un recipiente de compost.

Gran sabor Café,
No desorden

Acerca de la Cafetera

¿La cafetera es ruidosa?

- Sonidos de goteo durante la operación es normal. Estos sonidos no afectarán el proceso de elaboración de café y pueden recordarle cuando se complete la elaboración de la café.
- Tres sonidos de pitido se escucharán después de la elaboración de la café y mantenerse caliente.
- Los sonidos de pitido y el tono de botón se pueden silenciar manteniendo presionado el botón de silencio.

¿La cafetera tiene una función de mantenimiento de calor?

Sí. Puede mantener el calor hasta 4 horas, y el nivel de temperatura se puede ajustar entre bajo / medio / alto.

¿Se apagará automáticamente la cafetera después de la preparación?

Después de mantener los extremos calientes, la cafetera entrará en estado de espera automáticamente.

¿Cuándo debo limpiar la cafetera?

- Cuando la cafetera detecta ciertos tiempos de uso, el indicador de limpieza parpadeará, lo que indica que es necesario limpiar.
- Puede limpiar manualmente la cafetera después de su uso regular. (Consulte la sección "Limpieza y Mantenimiento")

Otras Cuestiones

¿Por qué la hora mostrada es incorrecta?

Alinee con la hora local antes de encender cada vez. (Consulte la sección "Configuración del Reloj")

¿Qué significa E1/E2/E3 en la pantalla LED?

El sistema detecta que algunos errores funcionales, se recomienda no seguir utilizándolo si aparecen.

La siguiente guía de resolución de problemas aborda los problemas más comunes. Si los problemas persisten, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en

support@taotronics.com



Acerca de la Preparación

¿Cuánto tiempo se tarda en hacer café?

Técnicamente se tarda unos 15 minutos en preparar 12 tazas de café, 8 minutos para 6 tazas.

¿Puedo programar la elaboración de café?

Sí, tiene una función de temporizador 24H. (Consulte la sección "Temporizador para la elaboración de café")

¿El café está lo suficientemente caliente?

El café recién hecho está por encima de 80°C. Puede establecer tres niveles de mantenimiento de calor para mantener la temperatura del café.

¿Se pueden utilizar papeles de filtro?

- Este producto viene con una cesta de filtro permanente. Se recomienda no utilizar papel de filtro.
- Si tiene que utilizar papeles de filtro, retire la cesta del filtro, de lo contrario la velocidad de goteo podría ralentizarse.

CATALOGO

CONOSCI LA TUA MACCHINA PER CAFFÈ 62

UTILIZZO DELLA TUA MACCHINA PER CAFFÈ 66

PULIZIA E MANUTENZIONE 70

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 72

01


CONOSCI LA TUA MACCHINA PER CAFFÈ

Caffè dall'ottimo
gusto, niente
pasticcio


Specifiche

Tensione Nominale	220-240V
Potenza Nominale	1000W
Capacità del Serbatoio dell'Acqua	1,8L
Capacità della Caraffa	1,8L

Schema del Prodotto

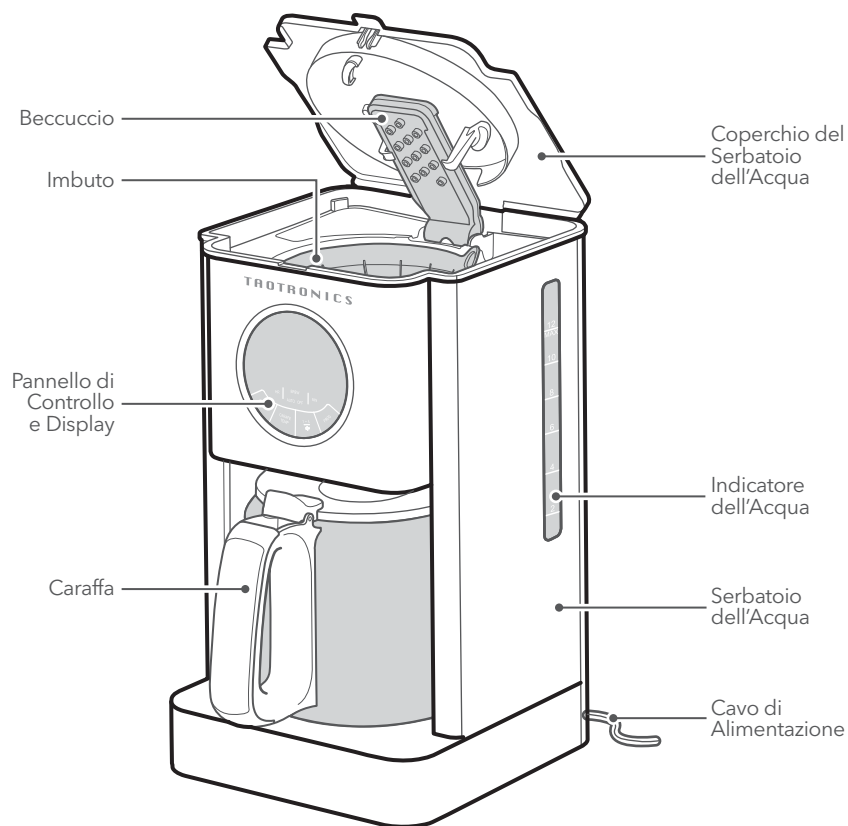

Pannello di Controllo

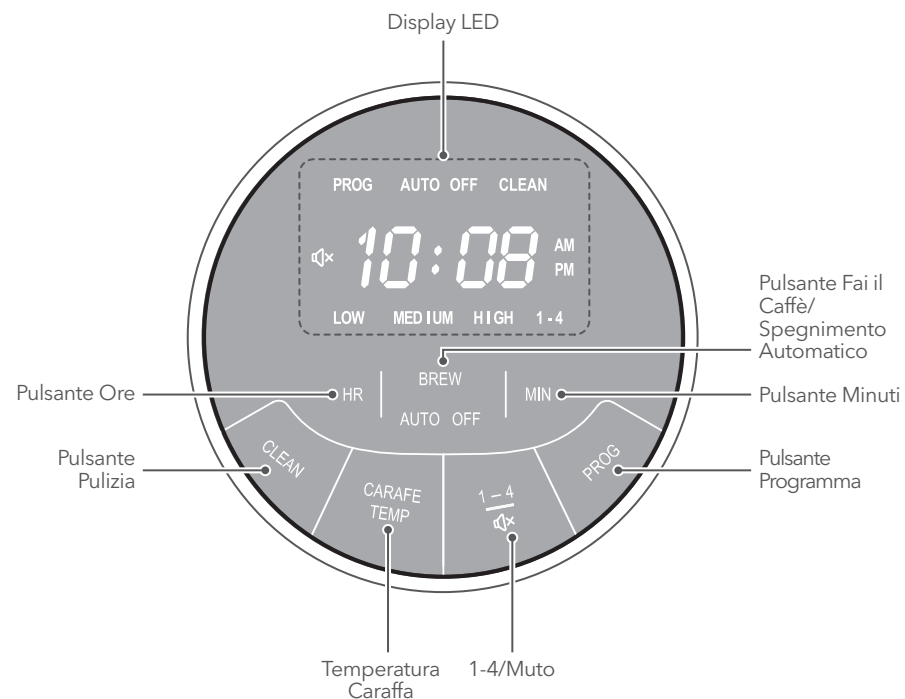

DISPLAY LED

Mostra l'orario e le varie funzioni. La luce lampeggiante indica che l'impostazione è in corso, la luce fissa indica che l'impostazione è stata confermata.

PULSANTE ORE/MINUTI (HR/MIN)

Quando la macchina è in standby, premere per regolare l'orario. Per regolare, premere per aumentare il tempo, tenere premuto per avanzare rapidamente.

- Standby e Prenotazione: 0-12 AM/PM
- Tieni caldo: 0-4 ore

PULSANTE FAI IL CAFFÈ / SPEGNIMENTO AUTOMATICO (BREW/AUTO OFF)

Per fare il caffè: Premere per iniziare/fermare l'uscita del caffè. Prenotazione: Premere per confermare/uscire dalla prenotazione. Pulizia: Premere per iniziare/cancellare la pulizia.

PULSANTE PULIZIA (CLEAN)

Premere per avviare/terminare la modalità pulizia.

**PULSANTE
TEMPERATURA
DELLA
CARAFFA
(CARAFE TEMP)**

Premere per selezionare il livello di mantenimento della temperatura tra Basso/Medio/Alto (Low/Medium/High). Tenere premuto per modificare le impostazioni della durata di mantenimento della temperatura (durata di default: 30 minuti).

**PULSANTE
PROGRAMMA
(PROG)**

Premere per attivare/disattivare la modalità di preparazione del caffè in anticipo.

**PULSANTE
1-4/MUTO**

- Premere per fare il caffè con/senza la funzione tazza 1-4.
- *Funzione tazza 1-4: Infonde il caffè più lentamente per aumentare la concentrazione.
- Tenere premuto per silenziare/riattivare il suono dei pulsanti.
- *Il pulsante BREW/AUTO OFF non può essere silenziato.

02

UTILIZZO DELLA TUA MACCHINA PER CAFFÈ

Caffè dall'ottimo
gusto, niente
pasticcio


Prima del primo utilizzo, bollire diverse volte dell'acqua per rimuovere eventuali odori (non c'è bisogno di usare caffè o filtri di carta in questa fase).

Preparare il Caffè




Un cucchiaino di caffè macinato è sufficiente per fare una buona tazza di caffè. È possibile regolare la concentrazione modificando il quantitativo di caffè o preparando il caffè con la funzione 1-4.

1.

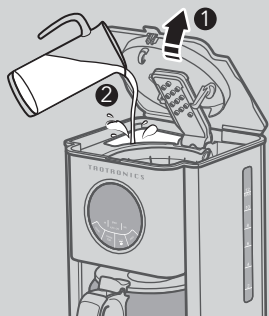

Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua fredda (NON superare il livello MAX dell'acqua).

2.

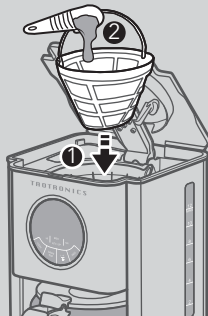

Mettere il filtro nell'imbuto e aggiungere il caffè macinato nel filtro.

3.



Chiudere il serbatoio dell'acqua. Inserire la spina nella presa di corrente.

4.



Premere il pulsante BREW/AUTO OFF per iniziare a fare il caffè.



- La macchina entrerà automaticamente nella modalità tieni caldo dopo aver terminato di fare il caffè.
- Quando il tempo della funzione tieni caldo è terminato (durata di default: 30 minuti), la macchina entrerà in modalità standby.
- Quando la macchina fa il caffè e durante la modalità tieni caldo, il pulsante HR/MIN/PROG non può essere attivato.

Preparazione del Caffè in Anticipo



Allineare sempre l'orologio con le impostazioni locali prima di impostare l'orario di attivazione.

1. In modalità standby, premere il pulsante PROG per attivare la modalità di preparazione del caffè in anticipo.
2. Premere il pulsante **HR/MIN** per impostare l'ora preimpostata e l'ora viene confermata lampeggiando per 5 secondi, quindi iniziare con il pulsante **BREW/AUTO OFF**.
3. Premere il pulsante CARAFE TEMP per impostare il livello di mantenimento del calore. Quando l'orologio raggiungerà l'orario impostato, la macchina inizierà automaticamente a fare il caffè.



- Quando la luce PROG lampeggia, la pressione del pulsante PROG oppure nessuna operazione nel giro di 10 secondi determinerà l'uscita dalle impostazioni di preparazione del caffè in anticipo.
- Premere nuovamente il pulsante PROG per mostrare l'orario impostato.
- Premere nuovamente il pulsante BREW/AUTO OFF per cancellare l'orario impostato.

Caratteristiche Aggiuntive

1. Impostazioni dell'Orologio

1. In modalità standby, premere il pulsante **HR/MIN** una volta per entrare nelle impostazioni dell'orologio.
2. Premere il pulsante **HR/MIN** per aumentare con incrementi di 1 unità ad ogni pressione; tenere premuto il pulsante HR per aumentare rapidamente.
3. Se non viene premuto nessun pulsante nel giro di 5 secondi, l'impostazione dell'orario verrà confermata.

2. Impostazioni della Funzione Tieni Caldo

2.1 Impostazione dell'orario Tieni Caldo



Impostare il tempo per mantenere caldo il caffè prima di impostare l'orario predeterminato, dal momento che questa impostazione non può essere modificata quando la macchina sta facendo il caffè.

1. In modalità standby, tenere premuto il pulsante CARAFE TEMP per entrare nelle impostazioni dell'orario della funzione Tieni Caldo.
2. Quando la luce AUTO OFF sta lampeggiando, impostare l'orario della funzione Tieni Caldo con i pulsanti HR/MIN.
3. Se non viene effettuata nessuna operazione nel giro di 10 secondi, l'orario della funzione Tieni Caldo verrà confermato e il sistema uscirà dalle impostazioni della funzione Tieni Caldo.

2.2 Livelli di Mantenimento della Temperatura

RANGE DI TEMPERATURA PER LA FUNZIONE TIENI CALDO

Temperatura bassa: $\geq 75^{\circ}\text{C}$
Temperatura media: $\geq 78^{\circ}\text{C}$
Temperatura alta: $\geq 81^{\circ}\text{C}$

- La temperatura di mantenimento del calore è impostata per default su un livello Medio.
- Premere il pulsante CARAFE TEMP ripetutamente per selezionare il livello di mantenimento della temperatura tra Basso/Medio/Alto (Low/Medium/High).
- Premere il pulsante CARAFE TEMP per mostrare l'attuale livello di mantenimento della temperatura quando la luce del livello è spenta.

3. Funzione Pulizia (CLEAN)

Dopo aver utilizzato la macchina per un po' di tempo, la luce CLEAN inizierà a lampeggiare per indicare che il dispositivo ha bisogno di essere pulito. Dopo aver eseguito la funzione CLEAN, la luce CLEAN smetterà di lampeggiare. Quando questa luce lampeggia, o quando si vuole eseguire la pulizia, procedere con i passi seguenti:

1. Riempire il serbatoio di acqua fredda fino alla linea che indica il livello Max. Premere il pulsante CLEAN e il pulsante BREW/AUTO OFF per attivare la modalità CLEAN.
2. Il dispositivo entrerà in funzione per 1 minuto e si fermerà per 2 minuti ripetutamente, finché si sentirà un suono di bip.
3. Nella modalità CLEAN, premere CLEAN o BREW/AUTO OFF per uscire da questa modalità, e la luce CLEAN si spegnerà.

4. Ripristino alle Impostazioni di Fabbrica

In modalità standby, premere e tenere premuti simultaneamente i pulsanti HR e MIN. Si sentiranno 3 bip e la macchina per caffè verrà ripristinata alle impostazioni di fabbrica.

03


PULIZIA E MANUTENZIONE

Caffè dall'ottimo
gusto, niente
pasticcio


Pulizia Regolare



Scollegare sempre il dispositivo e lasciare raffreddare il piano riscaldato prima di effettuare la pulizia o la manutenzione.

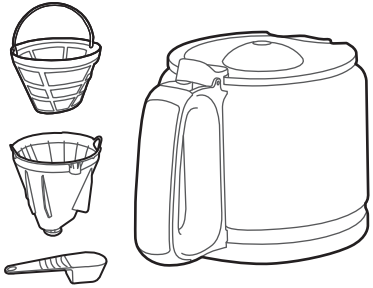

La caraffa, l'imbuto e il cesto del filtro possono essere puliti con acqua calda, detergente neutro e una spazzola morbida. Questi componenti possono essere lavati in lavastoviglie.

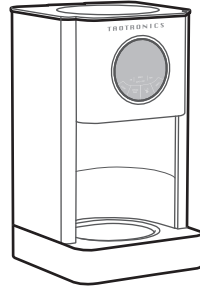

Pulire la superficie esterna con un panno umido. Qualora ci fossero gocce di condensa sul piano riscaldato, pulirlo con un panno asciutto.

04

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Disincrostazione

- Per assicurarsi che la macchina per caffè continui a fare un caffè perfetto, pulirla con regolarità.
- La frequenza della pulizia dipende dalla qualità dell'acqua e dalla frequenza di utilizzo.
- Più l'acqua è dura, più la macchina avrà bisogno di essere disincrostata. È possibile conoscere la durezza della propria acqua contattando il proprio fornitore di acqua potabile.

Consejo Ambiental

- Quando un dispositivo elettronico non è più in grado di funzionare, deve essere smaltito con il minor impatto possibile sull'ambiente. Il dispositivo deve essere smaltito in conformità con le norme locali in vigore. Nella maggior parte dei casi l'utente ha la possibilità di smaltire il dispositivo presso un centro di raccolta locale.
- I fondi di caffè e i filtri possono essere smaltiti nella frazione umida.

Caffè dall'ottimo
gusto, niente
pasticcio

Riguardo la Macchina per Caffè

La macchina per caffè è rumorosa?

- Il rumore durante processo di produzione del caffè e il gocciolamento durante il funzionamento della macchina sono del tutto normali. Questi rumori non influiranno sulla realizzazione del caffè e possono aiutare a far capire quando il caffè è pronto.
- La macchina emette tre suoni di bip quando il caffè è pronto e dopo il completamento della funzione Tieni Caldo.
- I suoni di bip e i suoni dei pulsanti possono essere silenziati tenendo premuto il pulsante Mute.

La macchina per caffè ha una funzione di mantenimento del calore?

Sì. La macchina può tenere caldo il caffè per 4 ore, e la temperatura può essere regolata su tre livelli: basso/medio/alto (Low/Medium/High).

La macchina per caffè si spegne automaticamente dopo aver fatto il caffè?

Dopo termine del periodo di mantenimento del calore, la macchina da caffè entrerà automaticamente in stato di standby.

Quando devo pulire la macchina per caffè?

- Quando la macchina per caffè rileva un determinato numero di utilizzi, la luce CLEAN inizierà a lampeggiare, ad indicare che è necessario effettuare la pulizia.
- È possibile pulire manualmente la macchina per caffè dopo un uso regolare per un determinato periodo di tempo (vedi la sezione "Pulizia e Manutenzione").

Fare il caffè

Quanto ci vuole per fare il caffè?

Tecnicamente servono circa 15 minuti per fare 12 tazze di caffè, 8 minuti per 6 tazze.

Posso impostare la preparazione di caffè ad un certo orario?

Sì, la macchina ha una funzione di preparazione del caffè per 24 ore (vedi la sezione "Preparazione del caffè in anticipo")

Il caffè è caldo abbastanza?

Il caffè appena fatto ha una temperatura superiore ad 80°C. È possibile impostare tre livelli della funzione Tieni Caldo per mantenere la temperatura del caffè.

È possibile usare filtri di carta?

- Questo prodotto è dotato di un cestello con filtro permanente. Si consiglia di non utilizzare filtri di carta.
- Se è necessario usare filtri di carta, rimuovere il cestello con il filtro, altrimenti la velocità di preparazione del caffè potrebbe ridursi.

Altri Problemi

Perché l'orario mostrato non è corretto?

Regolare l'orologio con le impostazioni locali quando la macchina viene riattaccata alla corrente elettrica (vedi la sezione "Impostazioni dell'Orologio").

Cosa significano le sigle E1/E2/E3 sul display LED?

Il sistema ha rilevato alcuni errori di funzionamento. Si consiglia di smettere di utilizzare la macchina.

La seguente guida alla risoluzione dei problemi affronta i problemi più comuni. Se il problema persiste, contatta il nostro Servizio Clienti all'indirizzo

support@taotronics.com 

support@taotronics.com



WEEE Compliance

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Model: TT-CM001



support@taotronics.com



www.taotronics.com



Manufacturer: Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co.,Ltd.
Address: Floor 7, Building E, Galaxy World Phase II, Shenzhen, China



Made In China

尺寸：140*210mm

装订成册

材质：封面128克铜版纸（四色印刷不覆膜）

内页80克日本白牛皮（单色印）